

Design Flooring | wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec



Il nostro pavimento **Design Flooring wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec** è un pavimento multistrato di grande qualità, dotato di uno strato di rivestimento in LVT e disponibile in diversi formati e diversi decori. Per informazioni più dettagliate consultare le specifiche tecniche delle collezioni dei nostri prodotti.

Di seguito vengono riportate le condizioni necessarie per installare correttamente il pavimento **Design Flooring wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec**.

Importanti informazioni generali:

Prima di iniziare i lavori, accertatevi che la merce fornita non sia danneggiata. Non si accettano reclami su merce già tagliata o posata. Prima della posa è necessario controllare la corrispondenza del decoro e dell'articolo con quanto ordinato. Installare in un ambiente soltanto piastre o doghe dello stesso lotto.

Per la posa di **wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec** valgono le norme, le disposizioni e i regolamenti nazionali pertinenti nonché i riferimenti tecnici e le regole riconosciute del settore.

Caratteristiche del sottofondo:

Il sottofondo deve essere planare, capace di sostenere carichi e permanentemente asciutto. Planarità non si deve superare il dislivello massimo di 3 mm per metro lineare e 1 mm su 10 cm in caso di piastrelle preesistenti.

Avvertenza:

Il pavimento **wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec** può essere posato con posa flottante su tutti i tipi di massetto, su pavimentazioni preesistenti non soggette a vibrazioni quali pavimenti in legno, in doghe o pannelli, su PVC, pavimentazioni plastiche e linoleum, su pavimenti in pietra, ceramica e marmo.

Le pavimentazioni tessili e in agugliato devono essere rimosse. In linea di massima si consiglia di rimuovere le vecchie pavimentazioni per evitare interazioni e attriti.

Per i sottofondi non indicati è necessaria l'autorizzazione da parte di Windmüller GmbH.

Prima di posare la pavimentazione, il posatore deve controllare le caratteristiche di posa del sottofondo ed eventualmente esprimere le sue perplessità. In particolare in caso di:

- dislivelli superiori alla tolleranza,
- sottofondo non sufficientemente asciutto,
- superficie del sottofondo non sufficientemente dura, troppo porosa e troppo ruvida,
- superficie sporca del sottofondo, ad esempio di olio, cera, vernici, resti di pittura,
- dislivelli fra quota da raggiungere dal pavimento e quota reale del sottofondo,
- temperatura non idonea del sottofondo,
- clima non idoneo del locale,
- assenza di verbale di riscaldamento in caso di impianto di riscaldamento radiante a pavimento,
- mancanza di sporgenza della barriera isolante sul perimetro,
- mancanza di identificazione dei punti di misurazione in caso di impianto di riscaldamento radiante a pavimento,
- mancanza di giunti ove necessario

Per la posa di **wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec** su riscaldamenti a pavimento, attenersi alla norma EN 1264-2 (sistemi e componenti riscaldamenti a pavimento). Si deve verificare che la temperatura della superficie non deve superare costantemente i 27°C. In caso di utilizzo di altri sistemi di riscaldamento a pavimento vi preghiamo di consultare i tecnici di installazione della Windmüller GmbH. Per evitare che sottofondi costituiti di legno marciscano (ad es. solai con travi in legno), è necessario provvedere a un'adeguata ventilazione della struttura.

Design Flooring I wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec

wineo

THAT'S FLOORING

Strumenti per la posa (1):

- Metro pieghevole o metro a nastro
- Battitore
- Matita / riga parallela
- Angolare
- Taglierino per posa con punta trapezoidale
- Troncatrice



Acclimatazione (2):

Il pavimento **wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec** nonché tutti i materiali ausiliari necessari devono acclimatarsi almeno 24 ore prima della posa in piccole pile (max. 3 pacchi), nei locali dove devono essere posati o limitrofi, alle seguenti condizioni!



Clima del locale:

- Temperatura ambiente nel locale > 18°C (ma non più di 26°C)
- Temperatura del pavimento > 15°C (ma non più di 22°C)
- Umidità relativa dell'aria < 65%

Su sottofondi minerali è in generale necessaria una barriera al vapore (3) sotto forma di una pellicola PE con un valore $S_d \geq 75$ m. La barriera al vapore viene stesa sul sottofondo. È necessario sigillare le parti che si sovrappongono con un apposito nastro per evitare la penetrazione di umidità.

In caso di locali privi di piano interrato, soffitti a volta o zone di passaggio è necessario isolare la struttura in modo appropriato. Lo stesso vale anche per la posa sopra a locali con un'umidità dell'aria molto alta o in caso di posa direttamente su cemento.



Design Flooring I wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec

wineo

THAT'S FLOORING

La posa di wineo 400 Multi-Layer a incastro

Spazi di dilatazione / distanze dai bordi:

Spazi di dilatazione: almeno 10mm di larghezza.

Suggerimento: utilizzate come distanziatori dei pezzi di doga/piastra.

Mantenete inoltre una distanza di 5 mm da tutti gli oggetti fissi che si trovano nel locale, come ad es. tubature, cornici delle porte, piedi/basi di mobili pesanti, eccetera! In linea di massima questo spazio di dilatazione non può essere riempito con silicone, cavi elettrici o simili!


Installazione:

Posare le doghe/piastrre parallelamente alla fonte di luce principale del locale. La stabilità propria del pavimento montato può essere notevolmente migliorata se la posa negli ambienti lunghi e stretti viene eseguita in senso longitudinale.

Nella zona da pavimentare lavorare sempre da sinistra verso destra (4).

Incastrate adesso la seconda doga/piastra della prima fila inclinando il lato corto di ca. 30° (5) e adagiatelo.

Contrassegnate (6) quindi la doga/piastra da collocare alla fine del locale e tagliatelo (7) con precisione per garantire una distanza dal bordo pari ad almeno 10 mm; inseritelo quindi nel lato corto come descritto sopra.

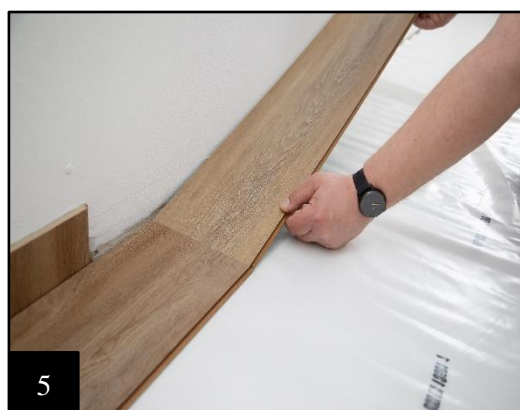

Design Flooring | wineo 400

Multi-Layer a incastro click LocTec

wineo

THAT'S FLOORING




Per installare la fila successiva, inserite una porzione di doga/piastra di almeno 30cm di lunghezza nell'incastro femmina della fila installata prima con un'angolazione di ca. 30°, poi abbassatela contro la precedente con una leggera pressione (Foto 8).

Prendete l'elemento successivo, posizionate con un'inclinazione di altrettanti 30° sul lato corto (9) nella doga/piastra della seconda fila che si trova già sul pavimento e avvicinatelo il più vicino possibile al lato lungo della fila posata in precedenza. Afferrate dalla parte inferiore con entrambe le mani la doga/piastra appena posata e sollevatela leggermente (10).

Incastrate quindi il lato lungo premendo insieme le doghe/piastre. Consigliamo quindi di posizionarsi sulla superficie già posata. Quando non si vedono più fessure tra le doghe/piastre, l'incastro è chiuso bene e la doga/piastra può essere posata perfettamente in piano sul pavimento. Se invece si nota ancora una fessura, procedere come descritto sopra esercitando una pressione maggiore o utilizzando un battitore (11) e incastrare la doga/piastra come descritto sopra.

Questa procedura si ripete per posare tutte le altre doghe/piastre e completare le superfici rimanenti.

Per installare l'ultima fila, misurate la distanza fra il muro e la fila installata e tagliate la doga/piastra della misura necessaria, ricordando di mantenere una distanza dal muro di almeno 10mm. L'ultima fila da installare dovrebbe corrispondere ad almeno metà larghezza della doga/piastra.

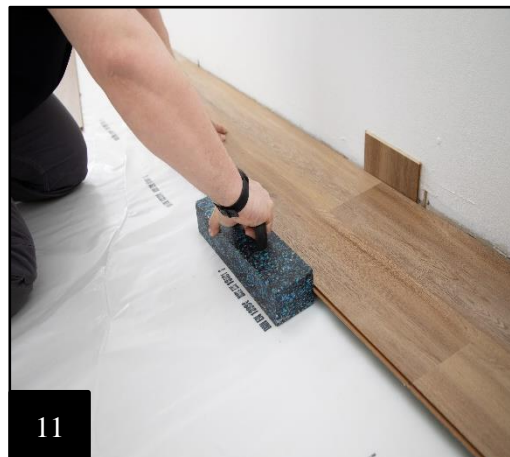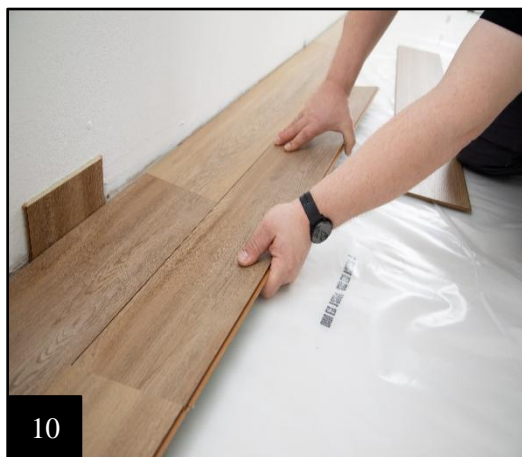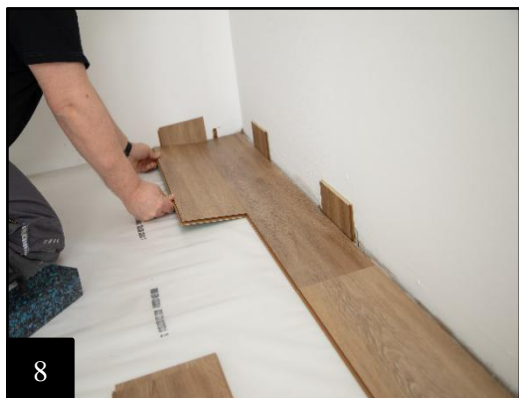

Giunti di dilatazione nel pavimento

I pavimenti possono essere posati senza fughe in locali con una superficie ininterrotta fino a 100m² con la doppia distanza dal bordo ($\geq 10\text{mm}$).

Non si dovrebbe superare una sezione laterale di 10,00m. In locali lunghi e molto stretti si dovrebbero utilizzare idonei giunti di dilatazione.

È necessario dividere le superfici dei locali che vengono interrotte da elementi verticali (pilastri, pareti divisorie, aperture di porte o simili) all'altezza degli stessi elementi attraverso giunti di dilatazione (di almeno 5-10 mm, in base alle dimensioni della superficie dei locali).

In caso di montaggio di battiscopa, profili di giunzione o chiusura bisogna considerare che i listelli o i profili non devono mai essere fissati alla pavimentazione!

Design Flooring | wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec



Importanti avvertenze per concludere la posa

- Rimuovete tutti i distanziatori.
- Il pavimento **wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec** non deve mai essere fissato in loco. Il pavimento non può essere fissato né al sottofondo, né a mobili o altre componenti fisse.

Peculiarità ed eccezioni:

- Nelle verande chiuse o in locali simili con grandi superfici vetrate di copertura, l'impiego di **wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec** deve essere valutato con attenzione a causa delle estreme oscillazioni climatiche e necessita di autorizzazione e permesso separati da parte di Windmüller GmbH.
- In caso di giunti a elasticità permanente, consigliamo di inserire innanzitutto il cordone tondo (v. catalogo accessori, art. n. 20080300) all'interno della fuga, dopodiché di stendere un velo di silicone per unire nella parte alta i due fianchi della fuga. I giunti a elasticità permanentemente devono essere necessariamente mantenuti controllandone continuamente la funzionalità ed eventualmente riparandoli.
- Per prevenire modificazioni/danni ai materiali, bisogna prevedere di ombreggiare le zone fortemente esposte ai raggi solari e prevedere tassativamente una distanza dal bordo di 10 mm (eventualmente con l'impiego di un profilo di chiusura PS400PEP).
- I nostri **wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec** soddisfano sotto molti punti di vista le massime esigenze di qualità. Ciò vale anche per la stabilità alla luce ai sensi di EN 105- B02. Tuttavia in fase di collaudo preliminare non si può mai simulare l'intensità dei raggi UV naturali; per questo motivo può succedere che il colore cambi parzialmente o sbiadisca in settori fortemente esposti ai raggi UV e non sufficientemente ombreggiati.
- Vicino a camini e stufe bisogna applicare una "barriera di protezione dal calore" di sufficienti dimensioni (ad es. lastre di vetro o metallo). Le dimensioni variano in base alla capacità di riscaldamento del camino o della stufa. Vi preghiamo di osservare le indicazioni del costruttore del vostro camino / del vostro spazzacamino.
- Il pavimento **wineo 400 Multi-Layer a incastro click LocTec** deve essere distaccato da tutti i mobili o complementi di arredo fissi, come ad es. cucina, forni, armadi, eccetera.
- In caso di arredamento con un alto carico di pressione statica si deve distribuire sufficientemente il peso in modo appropriato (ad es. lastre di distribuzione dei carichi).

Pulizia e manutenzione:

Vi preghiamo di riferirvi alle nostre indicazioni dettagliate per la pulizia e manutenzione sul sito [https://it.wineo.de/!](https://it.wineo.de/)

Le presenti istruzioni di installazione (ultimo aggiornamento 11/2021) annullano e sostituiscono tutte le precedenti versioni.