

# Design Flooring I wineo 800 a incastro click Connect



Il nostro pavimento **Design Flooring wineo 800 in formato doga/piastra a incastro click Connect** è un pavimento LVT di grande qualità, disponibile in diversi formati e diversi decori. Per informazioni più dettagliate consultare le specifiche tecniche delle collezioni dei nostri prodotti.

Di seguito vengono riportate le condizioni necessarie per installare correttamente il pavimento **Design Flooring wineo 800 in formato doga/piastra a incastro click Connect**.

## Importanti informazioni generali:

Prima di iniziare i lavori, accertatevi che la merce fornita non sia danneggiata. Non si accettano reclami su merce già tagliata o posata. Prima della posa è necessario controllare la corrispondenza del decoro e dell'articolo con quanto ordinato. Installare in un ambiente soltanto piastre o doghe dello stesso lotto.

Per la posa di **wineo 800 in formato doga/piastra a incastro a click Connect** vigono le norme, le disposizioni e i regolamenti nazionali pertinenti nonché i riferimenti tecnici e le regole riconosciute del settore.

## Caratteristiche del sottofondo:

Il sottofondo deve essere planare, capace di sostenere carichi e permanentemente asciutto. Planarità non si deve superare il dislivello massimo di 3mm per metro lineare e 1mm su 10cm in caso di piastrelle preesistenti. Le pavimentazioni tessili e in agugliato devono essere rimosse. In linea di massima si consiglia di rimuovere le vecchie pavimentazioni.

## Avvertenza:

Prima di posare la pavimentazione, il posatore deve controllare le caratteristiche di posa del sottofondo ed eventualmente esprimere le sue perplessità. In particolare in caso di:

- dislivelli superiori alla tolleranza,
- sottofondo non sufficientemente asciutto,
- superficie del sottofondo non sufficientemente dura, troppo porosa e troppo ruvida,
- superficie sporca del sottofondo, ad esempio di olio, cera, vernici, resti di pittura,
- dislivelli fra quota da raggiungere dal pavimento e quota reale del sottofondo,
- temperatura non idonea del sottofondo,
- clima non idoneo del locale,
- assenza di verbale di riscaldamento in caso di impianto di riscaldamento radiante a pavimento,
- mancanza di sporgenza della barriera isolante sul perimetro,
- mancanza di identificazione dei punti di misurazione in caso di impianto di riscaldamento radiante a pavimento,
- mancanza di giunti ove necessario

In caso di posa di **wineo 800 in formato doga/piastra a incastro a click Connect** su riscaldamenti a pavimento, attenersi anche alla norma EN 1264-2 (sistemi e componenti riscaldamenti a pavimento), si deve verificare che la temperatura della superficie non deve superare costantemente i 27°C In caso di utilizzo di altri sistemi di riscaldamento a pavimento vi preghiamo di consultare i tecnici di installazione della Windmüller GmbH. Per evitare che sottofondi costituiti di legno marciscano (ad es. solai con travi in legno), è necessario provvedere a un'adeguata ventilazione della struttura.

# Design Flooring I wineo 800 a incastro click Connect

# wineo

THAT'S FLOORING

## Strumenti per la posa (1):

- Taglierino per posa con punta trapezoidale
- Metro pieghevole o metro a nastro
- Martello in gomma bianca
- Matita / riga parallela
- Angolare



## Acclimatazione (2):

Il pavimento **wineo 800 in formato doga/piastra a incastro a click Connect** nonché tutti i materiali ausiliari necessari devono essere acclimatati almeno 24 ore prima della posa, disposti in piccole pile (max. 3 pacchi), nei locali in cui vengono posati o limitrofi in presenza delle seguenti condizioni!



## Clima del locale:

- Temperatura ambiente nel locale > 18°C (ma non più di 26°C)
- Temperatura del pavimento > 15°C (ma non più di 22°C)
- Umidità relativa dell'aria < 65%

## Impiego del tappetino sottopavimento silentCOMFORT (3)

Si consiglia l'uso del materassino fonoassorbente **silentCOMFORT**.

Questo tappetino offre i seguenti vantaggi:

- supporto ottimale per gli incastri perimetrali grazie all'elevata resistenza alla compressione e un'ottima stabilità dimensionale
- compensazione di piccole irregolarità del sottofondo
- riduzione del rumore riflesso nell'ambiente e da calpestio
- minimizzazione di possibili scricchiolii da residui di sporco sul sottofondo
- aumento del comfort di camminata
- miglioramento delle prestazioni dell'installazione del pavimento
- protezione da interazione con pavimenti preesistenti



# Design Flooring I wineo 800 a incastro click Connect



Consigliamo l'impiego di **silentCOMFORT** in caso di posa su:

- parquet, laminato, e altri sottofondi in legno
- pavimentazioni planari in pietra, marmo piastrelle in ceramica e gres porcellanato (premessa fughe: larghezza < 5m / profondità < 2mm e dislivello tra piastrelle max. 1mm)
- pavimentazioni in PVC
- massetti vecchi e nuovi

Per l'**installazione del materassino fonoassorbente silentCOMFORT** riferirsi alle istruzioni di installazione di questo articolo.

Per i sottofondi non indicati è necessaria l'autorizzazione da parte di Windmüller GmbH. In linea di massima si consiglia di rimuovere le vecchie pavimentazioni per evitare interazioni e attriti. L'impiego di sottofondi non idonei può comportare un'esclusione della garanzia in caso di danno.

## La posa di wineo 800 in formato doga/piastra a incastro a click Connect

### **Spazi di dilatazione / distanze dai bordi:**

Spazi di dilatazione: almeno 5mm di larghezza.

**Suggerimento:** utilizzate come distanziatori dei pezzi di doga/piastra.

Mantenete inoltre una distanza di 5mm da tutti gli oggetti fissi che si trovano nel locale, come ad es. tubature, cornici delle porte, piedi/basi di mobili pesanti, eccetera! In linea di massima questo spazio di dilatazione non può essere riempito con silicone, cavi elettrici o simili!

# Design Flooring I wineo 800 a incastro click Connect

# wineo

THAT'S FLOORING




## Installazione:

Installare innanzitutto il materassino fonoassorbente silentCOMFORT.

Posare le doghe/piastre parallelamente alla fonte di luce principale del locale. La stabilità propria del pavimento montato può essere notevolmente migliorata se la posa negli ambienti lunghi e stretti viene eseguita in senso longitudinale.

Nella zona da pavimentare lavorare sempre da sinistra verso destra (4). In tal caso i lati delle doghe con il maschio dell'incastro sono rivolti verso la parete. Controllare che gli incastri di testa siano ben agganciati e posizionati uno sopra l'altro e bloccarli battendo leggermente con un martello di gomma bianca.

Segnate (Foto 5) quindi la doga da utilizzare alla fine della fila e tagliatela (Foto 6) in modo preciso garantendo lo spazio di dilatazione dal muro di almeno 5 mm (Foto 7).

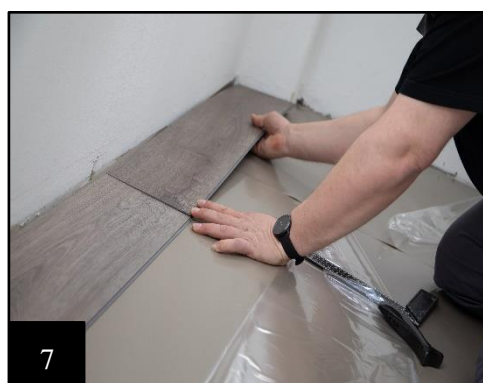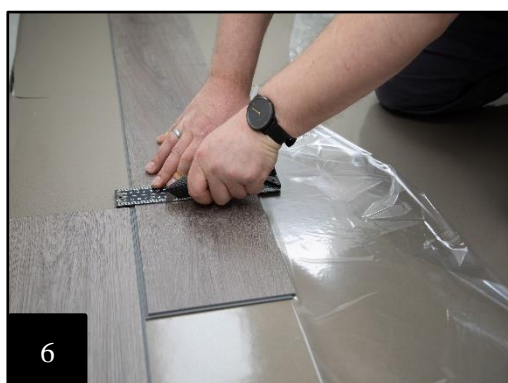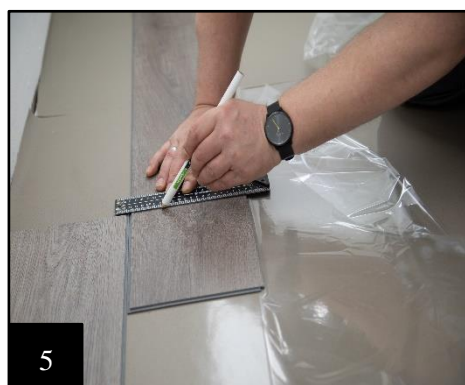

## Design Flooring I wineo 800 a incastro click Connect

# wineo



THAT'S FLOORING

Per installare la fila successiva, inserite una porzione di doga di almeno 30cm di lunghezza nell' incastro femmina della fila installata prima con un'angolazione di ca. 30°, poi abbassatela contro la precedente con una leggera pressione (Foto 8).

Prendete la doga successiva, inseritela nell' incastro femmina della fila installata prima con un'angolazione di ca. 30°, accostatela il piú possibile alla testa della porzione di doga appena installata (Foto 9) e chiudere l'incastro di testa come descritto in precedenza (Foto 10).

Ripetete questo procedimento per l'installazione di tutte le file successive.

Per installare l'ultima fila, misurate la distanza fra il muro e la fila installata e tagliate la doga della misura necessaria, ricordando di mantenere una distanza dal muro di almeno 5mm. L'ultima fila da installare dovrebbe corrispondere ad almeno metà larghezza della doga.

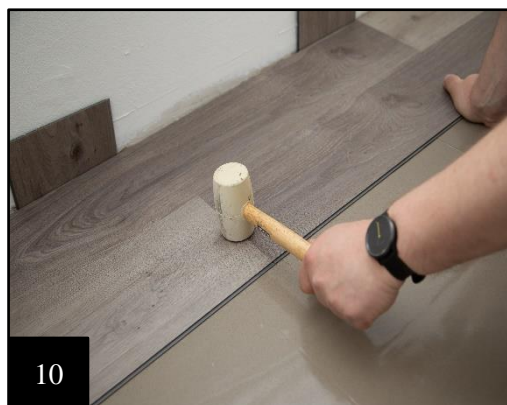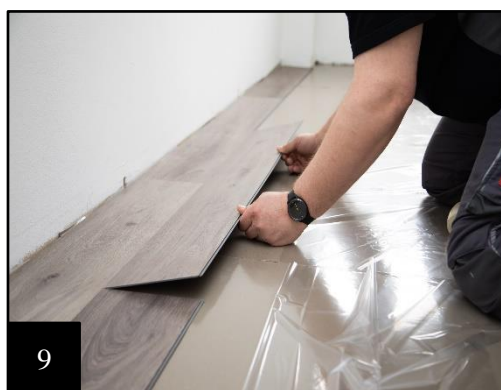

### Giunti di dilatazione nel pavimento

I pavimenti possono essere posati senza fughe in locali con una superficie ininterrotta fino a 150m<sup>2</sup> con la doppia distanza dal bordo ( $\geq 10$  mm).

Non si dovrebbe superare una sezione laterale di 12,50m. In locali lunghi e molto stretti si dovrebbero utilizzare idonei giunti di dilatazione.

È necessario dividere le superfici dei locali che vengono interrotte da elementi verticali (pilastri, pareti divisorie, aperture di porte o simili) all'altezza degli stessi elementi attraverso giunti di dilatazione (di almeno 5-10 mm, in base alle dimensioni della superficie dei locali).

In caso di montaggio di battiscopa, profili di giunzione o chiusura bisogna considerare che i listelli o i profili non devono mai essere fissati alla pavimentazione!

# Design Flooring I wineo 800 a incastro click Connect



## Importanti avvertenze per concludere l'installazione:

- Rimuovete tutti i distanziatori.
- Il pavimento **wineo 800 in formato doga/piastra a incastro a click Connect** non deve mai essere fissato in loco. Il pavimento non può essere fissato né al sottofondo, né a mobili o altre componenti fisse.

## Peculiarità ed eccezioni:

- Nelle verande chiuse o in locali simili con grandi superfici vetrate di copertura, l'impiego di **wineo 800 in formato doga/piastra a incastro a click Connect** deve essere valutato con attenzione a causa delle estreme oscillazioni climatiche e necessita di autorizzazione e permesso separati da parte di Windmüller GmbH.
- In caso di giunti a elasticità permanente, consigliamo di inserire innanzitutto il cordone tondo (v. catalogo accessori, art. n. 20080300) all'interno della fuga, dopodiché di stendere un velo di silicone per unire nella parte alta i due fianchi della fuga. I giunti a elasticità permanentemente devono essere necessariamente mantenuti controllandone continuamente la funzionalità ed eventualmente riparandoli.
- Per prevenire modificazioni/danni ai materiali, bisogna prevedere di ombreggiare le zone fortemente esposte ai raggi solari e prevedere tassativamente una distanza dal bordo di 10 mm (eventualmente con l'impiego di un profilo di chiusura PS400PEP).
- I nostri **wineo 800 in formato doga/piastra a incastro a click Connect** soddisfano sotto molti punti di vista le massime esigenze di qualità. Ciò vale anche per la stabilità alla luce ai sensi di EN 105- B02. Tuttavia in fase di collaudo preliminare non si può mai simulare l'intensità dei raggi UV naturali; per questo motivo può succedere che il colore cambi parzialmente o sbiadisca in settori fortemente esposti ai raggi UV e non sufficientemente ombreggiati.
- Vicino a camini e stufe bisogna applicare una "barriera di protezione dal calore" di sufficienti dimensioni (ad es. lastre di vetro o metallo). Le dimensioni variano in base alla capacità di riscaldamento del camino o della stufa. Vi preghiamo di osservare le indicazioni del costruttore del vostro camino / del vostro spazzacamino.
- Il pavimento **wineo 800 in formato doga/piastra a incastro a click Connect** deve essere distaccato da tutti i mobili o complementi di arredo fissi, come ad es. cucina, forni, armadi, eccetera.
- In caso di arredamento con un alto carico di pressione statica si deve distribuire sufficientemente il peso in modo appropriato (ad es. lastre di distribuzione dei carichi).

## Pulizia e manutenzione:

Vi preghiamo di riferirvi alle nostre indicazioni dettagliate per la pulizia e manutenzione sul sito [https://it.wineo.de/!](https://it.wineo.de/)

Le presenti istruzioni di installazione (ultimo aggiornamento 11/2021) annullano e sostituiscono tutte le precedenti versioni.