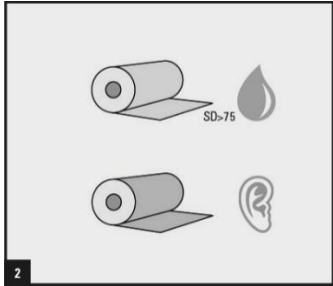
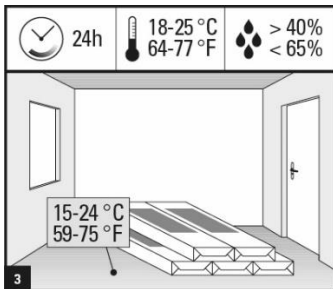
**[1]**

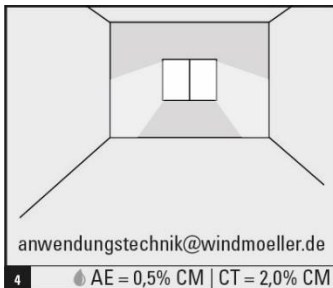
Strumenti necessari:  
 seghetto, squadra angolare, barra di trazione, cunei distanziatori, matita, metro pieghevole, supporto di montaggio, martello

**[2]**

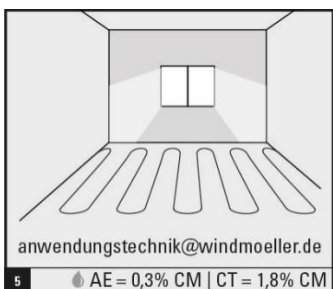
Freno vapore (membrana in PE valore SD > 75) min. 0,2 mm.  
 Sottofondo di isolamento acustico in base alle sollecitazioni previste.

**[3]**

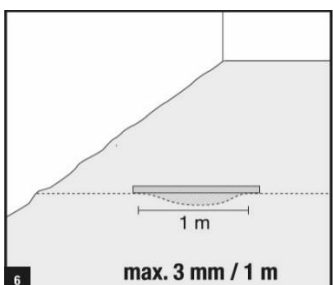
Acclimatamento:  
 disteso in orizzontale, chiuso in piccole pile (la pellicola dell'imballaggio non protegge dall'umidità).  
 24 ore, condizioni climatiche come riportato:  
 temperatura pavimento min. 15°C - max. 24°C  
 temperatura del locale min. 18°C - max. 25°C  
 umidità atmosferica >40%<65%

**[4]**

Umidità residua:  
 il sottofondo deve essere asciutto da molto tempo.  
 Non superare i valori massimi indicati per l'umidità.

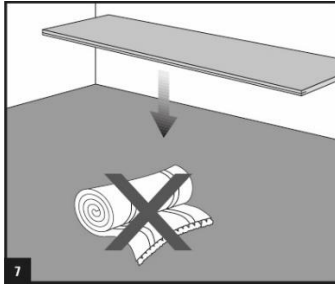
**[5]**

Umidità residua riscaldamento a pavimento con acqua calda.  
 È necessario effettuare e documentare un riscaldamento preparatorio per la posa del rivestimento.  
 Non superare i valori massimi indicati per l'umidità.

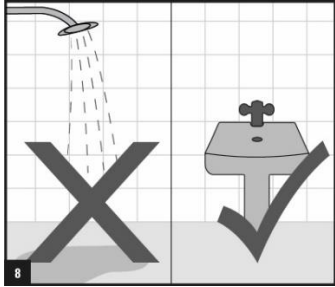
**[6]**

Il sottosuolo deve essere piano.  
 Non deve presentare irregolarità superiori a 3mm/m.  
 Le irregolarità più grandi possono causare danni irreparabili alla pavimentazione e dovrebbero essere perciò spianate in modo professionale prima della posa.

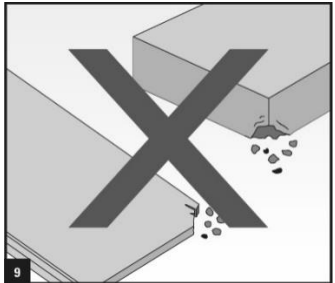
## Istruzioni di posa per pavimento in laminato

**[7]**

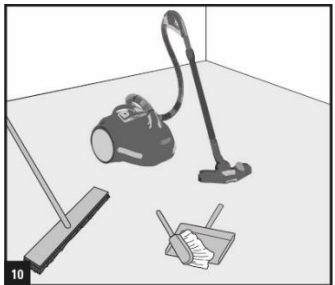
Il sottosuolo deve essere solido, resistente alle trazioni e alle pressioni.  
Le pavimentazioni tessili devono essere rimosse.

**[8]**

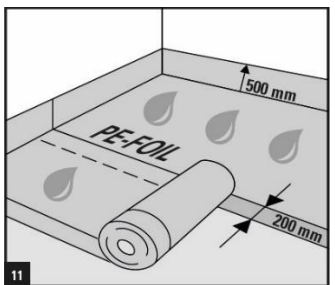
I pavimenti in laminato Wineo sono idonei alla posa in locali soggetti all'umidità.  
Questi pavimenti in laminato non sono adatti per l'impiego in locali umidi con scarico a pavimento, ad es. docce.

**[9]**

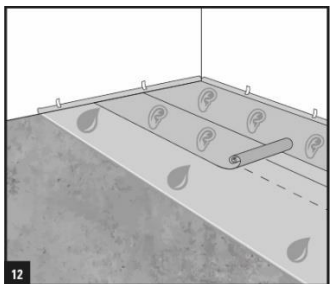
Prima di utilizzare il materiale vi preghiamo di controllare che il prodotto fornito sia in perfette condizioni; la merce tagliata o già messa in posa non può essere più contestata in seguito.

**[10]**

Il sottosuolo deve essere privo di polvere e sporco.

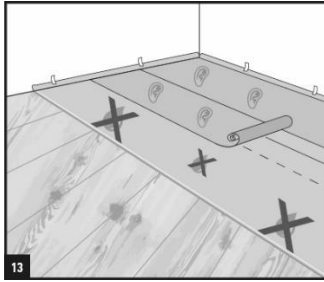
**[11]**

Applicare la membrana freno vapore a formare una vasca con un'altezza di 5 cm sulle pareti.  
Applicare i teli sovrapponendoli per almeno 20 cm.

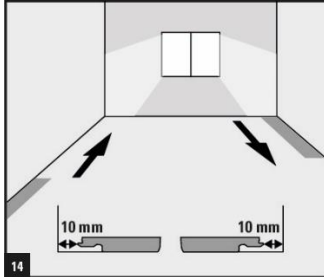
**[12]**

Applicare un sottofondo di isolamento acustico con graffiatura distanziata dal freno vapore.

## Istruzioni di posa per pavimento in laminato

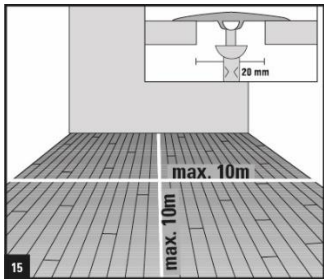
**[13]**

In caso di sottosuolo di legno non applicare la membrana freno vapore - rischio di danni dovuti alla formazione di marciume.

**[14]**

Per una fuga di dilatazione continua su tutto il perimetro, è necessario garantire una distanza minima dal bordo di 10 mm rispetto a tutti gli elementi strutturali presenti.

Posare le doghe con il lato corto in direzione della fonte luminosa principale del locale.

**[15]**

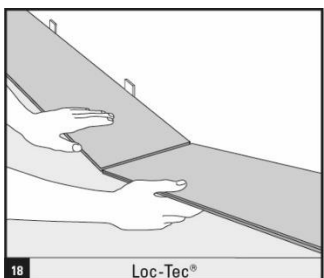
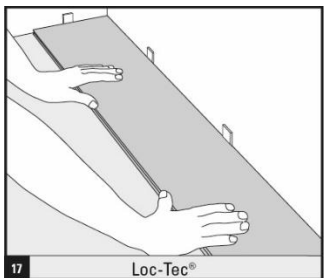
Nei locali con una superficie continua di 100 m<sup>2</sup> (lunghezza laterale massima 12,5 m) si può effettuare la posa senza fughe. Le superfici dei locali che sono interrotte dalla presenza di elementi strutturali (ad es. colonne, pareti divisorie, porte) devono essere divise da fughe di dilatazione di almeno 10 mm all'altezza degli elementi strutturali.

**[16/17]**

Incastro Loc Tec.

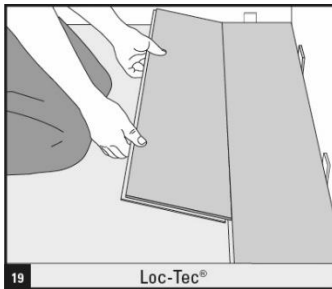
Messa in posa sempre da sinistra verso destra. I lati con la linguetta sono rivolti verso la parete.

Mantenere una distanza dal bordo di almeno 10 mm.

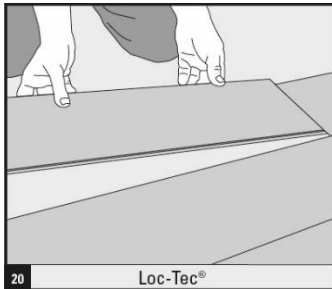
**[18]**

Incastrare la seconda dogha della prima fila con un'angolazione di circa 30° e posarla a livello.

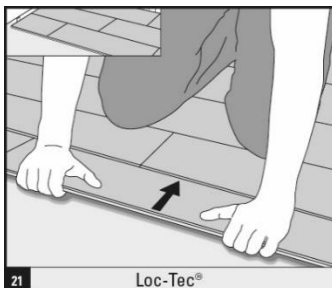
## Istruzioni di posa per pavimento in laminato

**[19]**

Inserire il primo elemento della seconda fila nella scanalatura degli elementi già messi in posa.

**[20]**

Prendere l'elemento successivo, aggiungerlo con un angolo di ca. 30° dall'estremità superiore nella doga che è stata già messa in posa a livello sul pavimento e inserirlo il più vicino possibile lungo il bordo longitudinale della fila già posata.

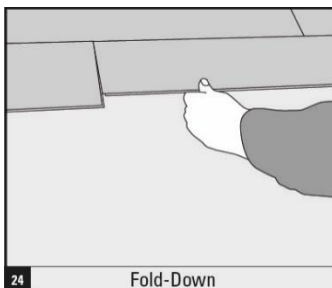
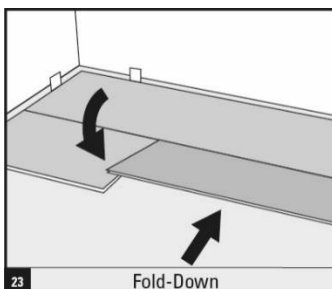
**[21]**

Inserire tutt'e due le mani sotto all'elemento appena messo in posa e sollevarlo leggermente. Quindi bloccare il lato lungo tenendo assieme gli elementi, se necessario utilizzare un supporto di montaggio.

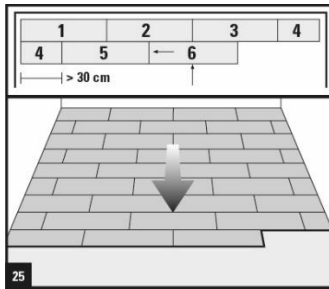
**[22/23/24]**

Incastro Fold-Down.

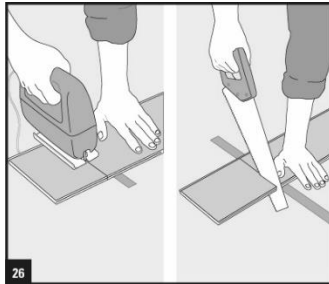
Inserire le file successive sulla scanalatura del lato lungo con un'angolazione di 30°C, applicare le file una sopra l'altra collegando con precisione l'incastro maschio/femmina e abbassarle con una leggera pressione.



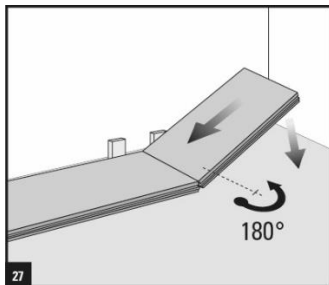
Istruzioni di posa per pavimento in laminato



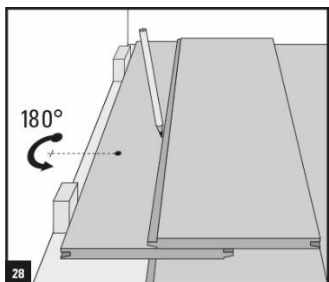
**[25]**  
 Per una posa dalla geometria a effetto i giunti di testa devono avere una distanza di almeno 30 cm.



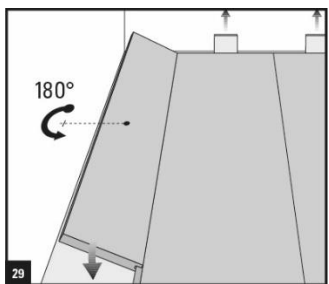
**[26]**  
 Tagliare l'ultima doga di una fila considerando una distanza dal bordo di almeno 10 mm.



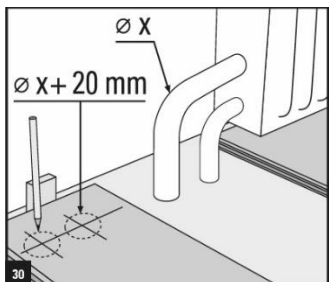
**[27]**  
 Incastrare l'ultimo elemento della fila in base al sistema di bloccaggio.



**[28]**  
 Per la messa in posa dell'ultima fila misurare la distanza tra la parete e la fila posata. Riportare questa misura sulla doga e tagliarla di conseguenza.

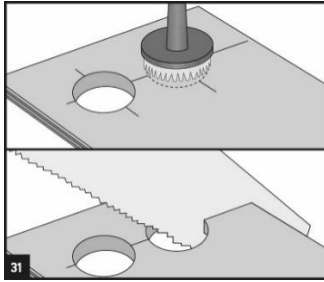


**[29]**  
 Incastrare l'ultima fila in base al sistema di bloccaggio.

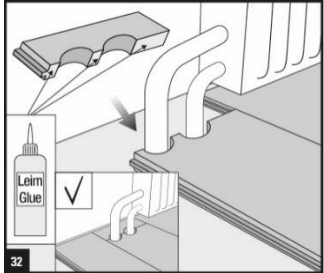


**[30]**  
 In presenza di tubi di termosifoni, riportare sulla doga il diametro dei tubi più 20 mm.

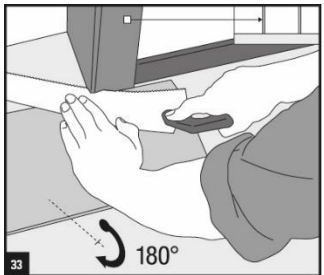
## Istruzioni di posa per pavimento in laminato

**[31]**

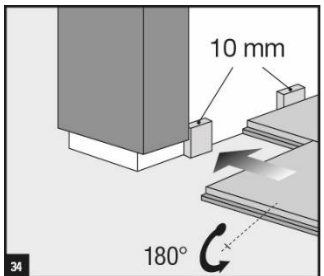
Tagliare/forare i buchi per i tubi secondo i segni riportati.  
Tagliare la doga su tutta la lunghezza all'altezza del foro.

**[32]**

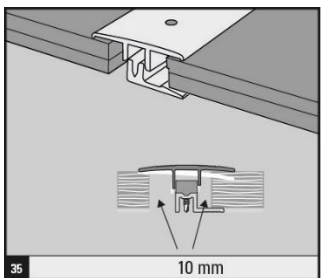
Incollare le due parti tagliate.

**[33]**

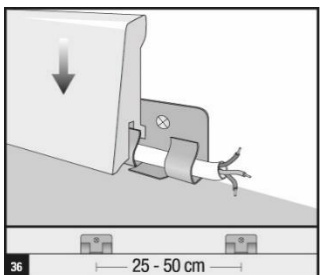
Se necessario, accorciare le cornici delle porte in legno.

**[34]**

Mantenere una distanza dal bordo di almeno 10 mm anche al di sotto delle cornici delle porte.

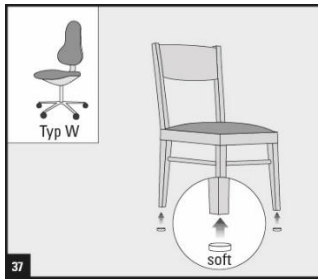
**[35]**

Se si installano profili di giunzione o di chiusura, non fissare mai i profili alla pavimentazione!  
Mantenere una distanza dal bordo di 10 mm.

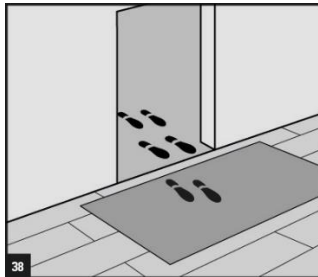
**[36]**

Rimuovere i cunei distanziatori. Montare i battiscopa in modo professionale.  
Distanza attacco max. 50 cm.

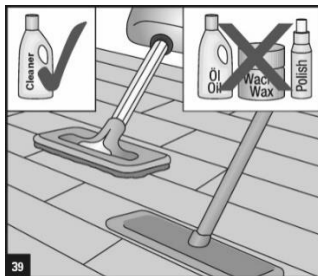
Istruzioni di posa per pavimento in laminato



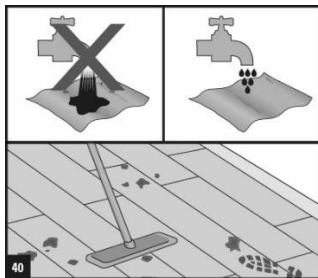
**[37]**  
 Impiego di ruote per sedie tipo W. Utilizzare feltrini idonei per sedie e mobili.



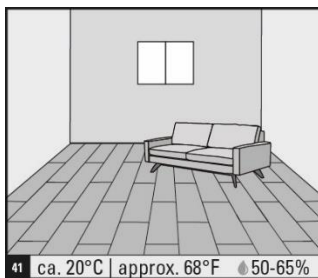
**[38]**  
 Utilizzare tappetini dalle dimensioni appropriate.



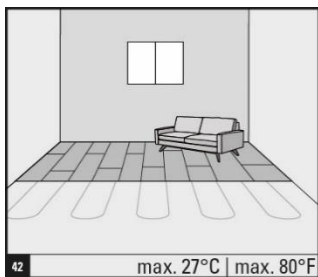
**[39]**  
 Pulire con aspirapolvere o scopa. Pulire con panno leggermente umido.  
 Non utilizzare detergenti e elettrodomestici/strumenti abrasivi o leviganti.  
 In caso di sporco intenso, utilizzare un detergente per laminati.  
 Osservare le indicazioni relative alla pulizia e alla manutenzione.



**[40]**  
 Per la pulizia con acqua utilizzare piccole dosi di acqua con detergente (pulire con panno leggermente umido).



**[41]**  
 Per preservare le caratteristiche della pavimentazione durante l'uso e per il benessere delle persone è necessario garantire un clima dei locali salubre (ca. 20 °C con umidità atmosferica relativa pari a 50-65%).



**[42]**  
 In caso di riscaldamento a pavimento, la temperatura superficiale massima non deve mai superare i 27 °C.